

Rinnai

このたびはリンナイ製ガステーブルをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。


ご使用になる前に必ずお読みください。

ガステーブル(Siセンサーコンロ)には、すべてのバーナーに温度を感知するセンサーが付いています。

センサー

Siセンサーコンロは安全でしかも便利にお使いいただけるガスコンロです。

安全機能では消し忘れの場合に自動消火したり、調理油の過熱による発火や鍋の焦げつきなどを防ぎます。

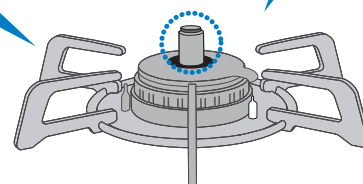

Siセンサーコンロ


あっ！
火が消えた!?



スルメや海苔を
あぶろうと思っても、
火が小さくなる!?



使ってる途中で、
なぜ？火が
小さくなるの!?

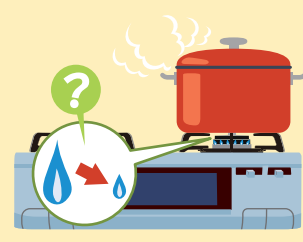


ご使用中にSiセンサーコンロの安全機能がはたらいて火が小さくなったり消火することがありますが、

機器の故障ではありません。

お試用乾電池について

同梱の乾電池は、商品お買い上げ時の機能・性能確認用です。寿命が短い場合があります。


※電池消耗時、おしらせサインが点灯した時は新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)と交換してください。

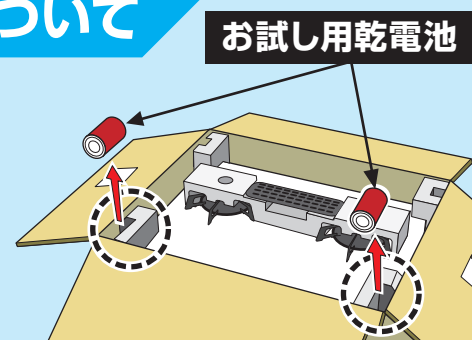

お試用乾電池

乾電池のセット方法

お願い
⊕と⊖を間違えないように正しくセットしてください。

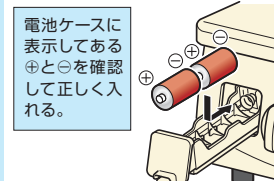


JP0002-0074×02(00)
FM000005196600

(工場管理用)

点滅は、電池が消耗した時のお知らせではありません。

なぜ、おしらせサインのランプが光っているの？

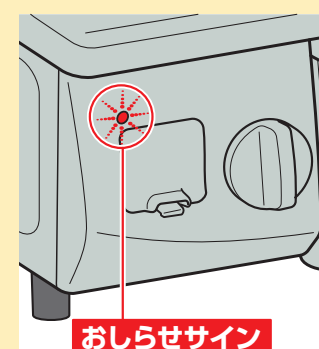

おしらせサイン

前面のおしらせサインは、電池の消耗や安全機能がはたらいたことをお客様にお知らせするランプです。

点滅：器具の安全機能がはたらいた時にお知らせします。

点灯：電池が消耗した時にお知らせします。

注意

点滅・点灯した場合はボタン(ツマミ)を消火位置に戻すまで消灯しません。

※おしらせサインの詳細は取扱説明書をご参照ください。



押し消火位置に戻す

消火位置が確認する!

「止」の位置に戻す


このコンロでは焼き網を使用しないでください。



警告

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。

ほかにもお使いいただけない調理道具がございます。詳しくは取扱説明書でご確認ください。

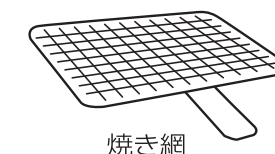

焼き網

注意 ガス用のゴム管(ソフトコード)取り付け後はゴム管の中に空気が入っているため、点火には多少時間がかかります。

このコンロを安全にお使いいただくためのご注意が、裏面に記載されています。

裏面も必ずお読みください。



- 記載内容の詳細は取扱説明書をご確認ください。
- Siセンサー機能の詳しいご説明は、取扱説明書のほかにリンナイホームページでもご紹介しています。

リンナイホームページ <http://www.rinnai.co.jp>

お問い合わせは、リンナイお客様センターへ



0120-054-321

365日
24時間
受付

開梱後、部品の包装材やテープ類を取り除き、付属の取扱説明書に従って各部品を正しく取り付けてください。

④ バーナーキャップ

② 乾電池

③ グリル排気口カバー

① 銘板 (ガスの種類)

グリル焼網

グリルとびら

グリル皿

グリル皿受け

ごとき

ご注意

トッププレートの上にある梱包材に収納されています。

※グリル皿には水を入れる商品タイプと水を入れない商品タイプがあります。詳細は付属の取扱説明書をご確認ください。

※グリル皿受けのある商品タイプとグリル皿受けのない商品タイプがあります。詳細は付属の取扱説明書をご確認ください。

■左のイラスト内の①～④の部品につきましては、ご使用になる前に下記の内容を確認していただき、正しくご使用ください。

① ガスの種類に注意

ガスには都市ガスおよびLPガスなどの種類があります。

機器本体右側面に張り付けてある銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）以外のガスでは使用しないでください。

※間違えて使用しますと大変危険です。

〈銘板の例〉（12A・13Aの場合）

ガス種（ガスグループ）	
12A・13A	
都市ガス	
12A用	13A用
〇〇〇〇kW	〇〇〇〇kW
RN	

② 乾電池

⊕と⊖を間違えないように正しく取り付けてください。

手前

電池ケース (取りはずすことはできません)

電池ケースを奥までしっかりと押し込む

③ グリル排気口カバー

開梱時、この部品は**トッププレートの上にある梱包材に収納**されています。取り出して、正しく取り付けてください。

正しく設置して安心・安全ね！

④ バーナーキャップ

必ず**凸部を後**にして、バーナー本体前側の凹部にバーナーキャップのピンを正しく取り付けてください。

(お買い上げの製品とイラストは異なる場合があります。)

凸部

バーナーキャップ

ピン

バーナー本体凹部

凸部

機器正面側

(お買い上げの製品とイラストは異なる場合があります。)